

AVLINK™

AVLINK社製


HDMI-EXW

HDMI Extender


クイックスタートガイド

BAY technologies

① PC(またはBDプレイヤー等)とHDMIモニターの電源を切ります

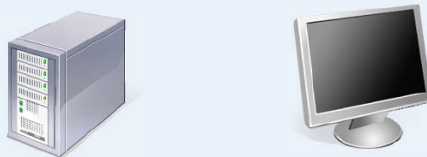


② HDMIケーブルでPCとローカルユニット(HDMI-ELW)の "HDMI IN"を接続します

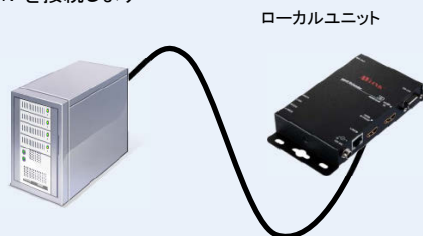


※IRを延長する際は、ローカルユニットの"IR OUT"にIR送信ケーブルを接続してください

③ DVIケーブルでモニターとリモートユニット(HDMI-ERW)の "HDMI OUT"を接続します

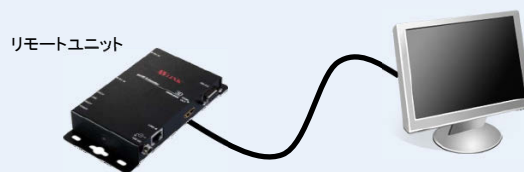

※IRを延長する際、リモートユニット本体の受光部を用いない場合はリモートユニットの"IR2 IN"にIR受信ケーブルを接続してください


④ Cat5e/6ケーブル*でローカルユニットとリモートユニットの"LINK"を接続します

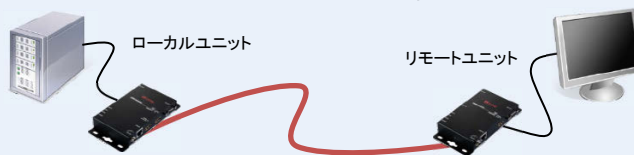

最長100m (Cat5e/6ケーブルは含まれておりません)

※ローカルユニットのHDMI出力にモニターを接続するとリモートユニットのモニター映像は消えます。同時表示はできません。

⑤ ローカルユニット・リモートユニットにACアダプターを接続します

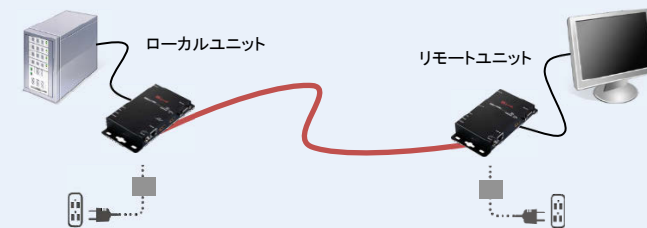

⑥ PCとモニターの電源を入れます



製品名	HDMI-EXW	
セット内容	ローカルユニット (1)	IR受信ケーブル(1)
	リモートユニット (1)	固定用ネジ (4)
	12V ACアダプター (2)	設置パッド (8)
	HDMIケーブル (1)	クイックスタートガイド (1)
	IR送信ケーブル (1)	



* 単線をお勧めします。70m以上の場合は、ケーブルが巻かれたままだとノイズが出る場合があります

BAY technologies

ベイテクノロジーズ 株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル2F

Tel: 045-314-6338 / Fax: 045-290-3655