

AVLINK™

AVLINK社製


HDMI-SXW

HDMI Extender


クイックスタートガイド

BAY technologies

① PC(またはBDプレイヤー等)とHDMIモニターの電源を切ります

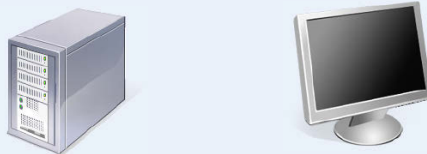

② HDMIケーブルでPCとローカルユニット(HDMI-SLW)の "HDMI IN"を接続します

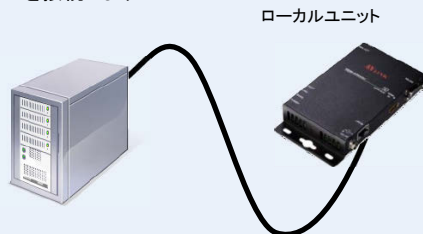


※IRを延長する際は、ローカルユニットの"IR OUT"にIR送信ケーブルを接続してください

③ DVIケーブルでモニターとリモートユニット(HDMI-SRW)の "HDMI OUT"を接続します




※IRを延長する際、リモートユニット本体の受光部を用いない場合はリモートユニットの"IR2 IN"にIR受信ケーブルを接続してください

④ Cat5e/6ケーブル*でローカルユニットとリモートユニットの"LINK"を接続します

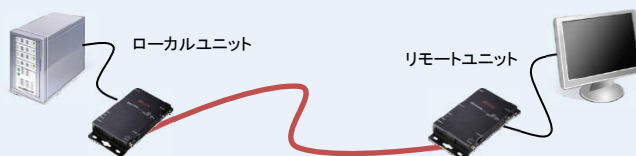

最長70m (Cat5e/6ケーブルは含まれておりません)

⑤ ローカルユニット・リモートユニットにACアダプターを接続します

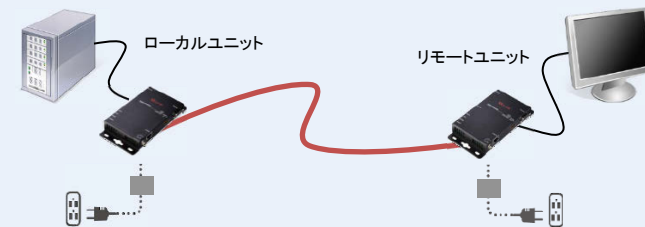

⑥ PCとモニターの電源を入れます



製品名	HDMI-SXW	
セット内容	ローカルユニット (1)	IR受信ケーブル(1)
	リモートユニット (1)	固定用ネジ (4)
	12V ACアダプター (2)	設置パッド (8)
	HDMIケーブル (1)	クイックスタートガイド (1)
	IR送信ケーブル (1)	

! * 単線をお勧めします。50m以上の場合は、ケーブルが巻かれたままだとノイズが出ることがあります

BAY technologies

ベイテクノロジーズ 株式会社

〒221-0844 横浜市神奈川区沢渡 1-2 菱興高島台第三ビル2F

Tel: 045-314-6338 / Fax: 045-290-3655